
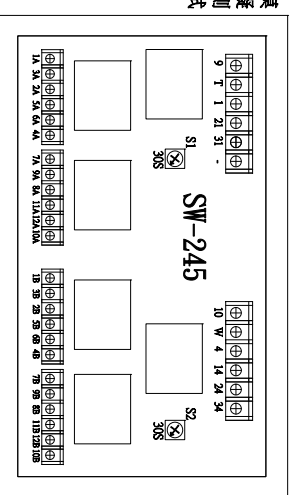


注意：
 控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
 變壓器選用：
 225AT選用100V/A
 400AT選用150V/A
 600AT以上選用300V/A

常用電源 (市電) 指示燈
 備用電源 (發電機) 指示燈

接至
 (自動/手動)
 1b選擇開關

發電機啟動訊號
 (旋轉發電機啟動訊號)

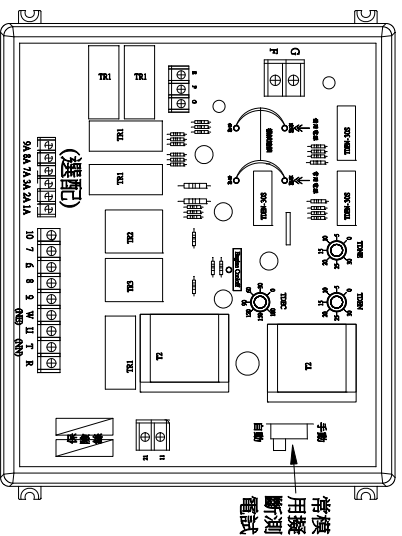

控制說明:

旋鈕代號說明:

TDEN:緊急電源跳脫所需時間0~30秒。

TDNE:正常電源切跳脫所需時間0~30秒。

TDEC:發電機延時停機所需時間。

*內建設備:

TDES:發電機延時起動固定時間。

指示燈代號說明:

來電:電源來電顯示。

供電:電源供電顯示。

Engine Cooloff:發電機訊號停機顯示。

常用電源斷電模擬測試:模擬常用斷電時,
 發電機啟動ATS,運轉切換至備用側供應負載。

延時投入控制(SW-245)說明:

S1:正常電源投入所需時間0~30秒

S2:緊急電源投入所需時間0~30秒

△	設	計	核	對	核	准	日期 DATE	比例 SCALE
△								
△								
	修正 REVISION							
							尚偉機電有限公司	圖面名稱 SW-245
							Tel: (02)8991-7709 Fax: (02)2993-9246	圖面內容 SW-245
								工號 WORK
								TA014330